TrekStor eBook Reader Pyrus 2 LED - DE - Handbuch

TREKSTOR®
Enjoy now.

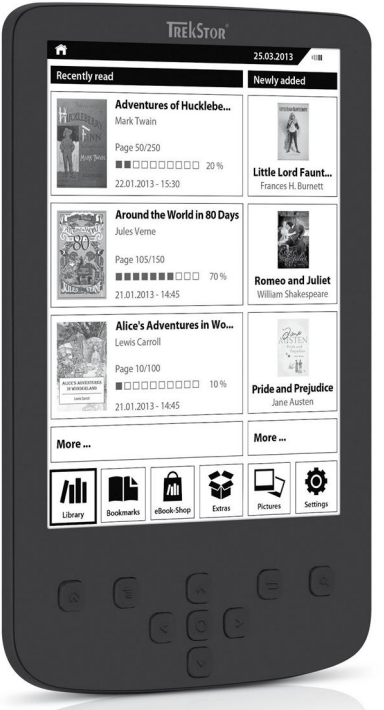

eBook Reader Pyrus 2 LED

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 9

2 Sicherheitshinweise 10

3 Über Ihren TrekStor eBook Reader Pyrus 2 LED 13

4 Lieferumfang 14

5 Technische Daten 15

6 Lernen Sie Ihren TrekStor eBook Reader Pyrus 2 LED kennen 17

6.1 Bedienelemente 17

7 Den eBook Reader in Betrieb nehmen 21

7.1 Den eBook Reader aufladen 21

7.2 Den eBook Reader ein- und ausschalten 22

8 Der Home-Screen des eBook Readers 23

9 Weitere Funktionen des eBook Readers 26

9.1 Bibliothek 26

9.1.1 Favoriten 26

9.1.2 Lesezeichen 26

9.1.3 Suche 27

9.1.4 Sortierung 27

9.1.5 Ansicht 27

9.1.6 Schließen 27

9.2 Lesezeichen 28

9.2.1 Lesezeichen löschen 28
9.2.2 Schließen 28
9.3 eBook-Shop 28
Mehr eBooks? 28
9.4 Extras 29
9.4.1 Favoriten 29
9.4.2 Bereits gelesene Bücher 29
9.4.3 Explorer 29
9.4.4 Benutzerhandbuch 30
9.4.5 Schließen 30
9.5 Bilder 30
9.5.1 Drehen 31
9.5.2 Vergrößern/Verkleinern 31
9.5.3 Diashow 31
9.5.4 Bildinformation 31
9.5.5 Schließen 31
9.6 Einstellungen 31
9.6.1 Helligkeit einstellen 32
9.6.2 Anzeige aktualisieren 32
9.6.3 Stromspareinstellungen nutzen 33
9.6.4 Datum & Uhrzeit 34
9.6.5 Sprache einstellen: 34

9.6.6 Formatieren 35
9.6.7 Auf Standardeinstellungen zurücksetzen 35
9.6.8 Geräteinformationen 35
9.6.9 DRM-Autorisierungsinformation 35
10 Speicherkarten nutzen 37
10.1 Eine Speicherkarte einsetzen 37
10.2 Eine Speicherkarte entfernen 37
10.3 Einschränkungen bei NTFS Dateisystemen 38
11 Mit dem eBook Reader lesen 39
11.1 eBooks öffnen 39
11.1.1 Über die Bibliothek 39
11.1.2 Über den Home-Screen 39
11.2 eBooks lesen 40
11.2.1 Lesezeichen setzen 40
11.2.2 Lesezeichen 40
11.2.3 Inhaltsverzeichnis 41
11.2.4 Gehe zu Seite 41
11.2.5 Wortsuche 41
11.2.6 Schriftgröße 41
11.2.7 Schriftart 42
11.2.8 Zeilenabstand 42
11.2.9 Seitenränder 42

11.2.10 Helligkeit 42
11.2.11 Nur Text (Reflow) 43
11.2.12 Bildschirm drehen 43
11.2.13 Automatisches Umblättern 43
11.2.14 Seitenaktualisierung 43
11.2.15 Favoriten hinzufügen oder entfernen 43
11.2.16 Als gelesen markieren 44
11.2.17 Buchinformation 44
11.2.18 Decodierung 44
11.2.19 Schließen 44
12 An einen Computer anschließen 45
13 Neue eBooks auf Ihren eBook Reader laden 46
13.1 eBooks ohne Kopierschutz und Bilder auf den eBook Reader übertragen 46
13.2 ePUB- und PDF-Dateien mit DRM-Schutz auf den Reader übertragen 46
13.2.1 Warum DRM? 46
13.2.2 Adobe® ID 47
13.2.3 Adobe® Digital Editions (ADE) installieren 47
13.2.4 Gerät autorisieren 48
13.2.5 Ein eBook mithilfe von Adobe® Digital Editions herunterladen 48

13.3 eBooks mithilfe der TrekStor eReader Suite übertragen 51
13.3.1 TrekStor eReader Suite installieren 51
13.3.2 TrekStor eReader Suite bedienen 52
14 eBook Reader vom Computer abmelden und trennen 54
15 Den eBook Reader in Bereitschaftsmodus setzen 55
16 Den eBook Reader ausschalten 55
17 Reset / Zurücksetzen 55
18 Hinweise zu Copyright und Marken 56
18.1 CE 58
18.2 Information zur Akkuentsorgung 59
19 Supportinformationen 62
20 Support information 64
21 Letzte Seite 65

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem TrekStor eBook Reader Pyrus® 2 LED. Bitte lesen Sie die folgenden Abschnitte aufmerksam durch, damit Sie die Funktionen dieses Produkts und seine Bedienung kennenlernen.
Ihr Gerät arbeitet mit

E Ink® Technologie

Bei der E Ink® Technologie werden Texte oder Bilder über eine "digitale Tinte" dargestellt. Das Display ist passiv: Es leuchtet nicht wie herkömmliche LC-Displays und verbraucht ausschließlich beim Seitenaufbau bzw. Umblättern Energie. So können sehr hohe Akkulaufzeiten erreicht werden. Einmal gesetzte "digitale Tinte" bleibt bis zum nächsten Bildaufbau bestehen, d. h., die zuletzt angezeigte Seite bleibt sichtbar, selbst wenn der eBook Reader bereits aus ist. Ein "Einbrennen" in das Display ist bei E Ink® nicht möglich.

Ihr eBook Reader Pyrus 2 LED verfügt zusätzlich über integrierte Warmlicht-LEDs, die in verschiedenen Stufen skalierbar, um Ihnen unter allen Lichtverhältnissen ein entspanntes Lesen zu ermöglichen.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf der TrekStor Website www.trekstor.de.

Weitere Produkte und Zubehör erhalten Sie unter www.trekstor-onlineshop.de.

Um die größtmögliche Freude mit Ihrem neuen eBook Reader zu haben, nehmen Sie sich die Zeit, die Funktionen Ihres Gerätes kennenzulernen.

Lesen Sie sich dazu bitte die folgenden Abschnitte aufmerksam durch, damit Sie alle Funktionen dieses Produkts und dessen Bedienung kennenlernen.

1 Allgemeines

Beachten Sie unbedingt die Sicherheits- und Verwendungshinweise in Kapitel 2 dieser Anleitung.

Bewahren Sie diese Anleitung auf und händigen Sie sie bei Weitergabe des Geräts auch an den neuen Besitzer aus.

Verwenden Sie das Gerät stets nur für den vorgesehenen Zweck (siehe Kapitel 3). Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die sich aus nichtbestimmungsgemäßer Verwendung des Gerätes ergeben. Weiter ist der Hersteller nicht für Beschädigungen oder Verlust von Daten und deren Folgeschäden verantwortlich.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Produkt ständig weiter zu entwickeln. Diese Änderungen können ohne direkte Beschreibung in dieser Anleitung vorgenommen werden. Informationen in dieser Bedienungsanleitung müssen somit nicht den Stand der technischen Ausführung widerspiegeln.

2 Sicherheitshinweise

Achtung: Verwenden oder laden Sie das Gerät nicht, wenn der Akku beschädigt ist oder ausläuft.

Achtung: Decken Sie das Gerät während des Betriebs oder beim Laden nicht ab. Das kann zu Überhitzung führen.

Achtung: Schalten Sie das Gerät sofort aus, falls es nass werden sollte. Lassen Sie das Gerät auf Betriebssicherheit überprüfen, bevor Sie es wieder benutzen.

Technische Arbeiten an dem Produkt dürfen nur von entsprechend qualifizierten
Personen durchgeführt werden. Das Produkt darf weder geöffnet noch dürfen Änderungen daran vorgenommen werden. Die Komponenten können nicht vom Nutzer gewartet werden.

Setzen Sie das Gerät niemals Feuchtigkeit, Kondenswasser und Nässe aus.

Schützen Sie das Gerät vor extrem hohen und niedrigen Temperaturen und Temperaturschwankungen. Betreiben Sie es nur bei einer Umgebungstemperatur innerhalb des Bereichs von 10° C und 40° C.

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.

Achten Sie bei der Verwendung und Lagerung des Geräts auf eine möglichst staubfreie Umgebung.

Die Reinigung der Oberfläche des Geräts darf niemals mit Lösungsmitteln, Farbverdünnern, Reinigungsmitteln oder anderen chemischen Produkten erfolgen. Nutzen Sie stattdessen ein weiches, trockenes Tuch bzw. einen weichen Pinsel.

Hinweise:

Sollten Sie das Gerät einer elektrostatischen Entladung aussetzen, kann es zu einer Unterbrechung des Datentransfers zwischen dem Gerät und dem Computer kommen bzw. Funktionen des Geräts können gestört werden. In diesem Fall sollte das Gerät vom USB-Port abgezogen und erneut eingesteckt werden.

Von der Nutzung von USB-Kabeln mit Leitungslängen von mehr als 3 m sollte
abgesehen werden.

Die Ihnen vom Betriebssystem angezeigte Speicherkapazität Ihres Gerätes kann von der eigentlichen

Kapazität abweichen. TrekStor verwendet, wie die meisten Hardwarehersteller, zur Angabe der Speicherkapazität die vom Internationalen Einheitensystem (SI) vorgegeben Präfixe für Einheiten (z. B. 1 GB = 1.000.000.000 Byte). Viele Betriebssysteme halten sich allerdings nicht an diese Vorgabe und zeigen eine geringere Speicherkapazität an, da sie ihren Berechnungen 1 GB = 2^{30} Byte = 1.073.741.824 Byte zugrundelegen.

3 Über Ihren TrekStor eBook Reader Pyrus 2 LED

Der TrekStor eBook Reader Pyrus 2 LED ist ein Lesegerät zur Anzeige elektronischer Bücher und Texte. Er dient zur Wiedergabe der Formate EPUB, PDF, TXT, FB2, RTF, PDB und HTML.

Die innovative E Ink® Technologie lässt Sie lesen wie auf Papier: gestochen scharf und flimmerfrei. Der TrekStor eBook Reader Pyrus 2 LED besticht durch einfachste Bedienung und ermöglicht über seine Lesezeichenverwaltung und einstellbare Schriftgrößen ein entspanntes Lesevergnügen.

Die zusätzlich implementierten Warmlicht-LEDs sorgen für die individuell erforderliche Helligkeit beim Lesen.

Der integrierte Speicher von 2 GB bietet ca. 2.000 Büchern Platz und ist über microSD-/microSDHC-Speicherkarten um bis zu 32 GB erweiterbar.

Außerdem lassen sich Bilder in den Formaten JPEG, BMP, PNG und GIF anzeigen.

Bitte beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise in Kapitel 2 dieser Bedienungsanleitung!

4 Lieferumfang

- TrekStor eBook Reader Pyrus 2 LED
- Micro-USB 2.0-Kabel (USB-A auf Micro-USB)
- Kurzanleitung

5 Technische Daten

Abmessungen (B x H x T)	113.5 mm x 178.0 mm x 10.0 mm
Gewicht	205 g
Gehäusematerial	Kunststoff (gummiert)
Farbe	schwarz
Speicherkapazität	2 GB
Speicherkartenleser	microSD/microSDHC bis 32 GB
Display-Typ	E Ink® Pearl Display
Display-Größe	6" (15,2 cm)
Display-Abmessungen	(B x H) 90.5 mm x 122.0 mm
Bildschirmauflösung	800 x 600 Pixel
Bildschirmformat	4:3
Schnittstellen	Hi-Speed USB 2.0 (Micro-USB), Speicherkartenleser
Unterstützte eBook-Formate	ePUB (unterstützt Adobe® DRM), FB2, HTML, PDB, PDF (unterstützt Adobe® DRM), RTF, TXT
Unterstützte Bildformate	BMP, GIF (max. 2,5 MB) (nicht animiert), JPEG, PNG (max. 2.5 MB)
Unterstützte Betriebssysteme	Microsoft Windows® 8, 7, Microsoft Windows Vista™, Microsoft Windows XP (ab SP2),

	Mac® OS X ab 10.6.x, Linux® ab Kernel 2.6.x
Unterstützte Dateisysteme	FAT32
LED	dimmbare Warmlicht-LEDs
Stromversorgung	Lithium-Polymer-Akku , USB-Port
Akku laden über	USB-Port, USB-Ladegerät
Ladedauer über USB-Port	ca. 1,5 h über Ladegerät, ca. 3 h
Dateiverwaltung	Ordner-Navigation
Sprachen	Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Französisch, Schwedisch, Polnisch, Türkisch, Niederländisch, Russisch

6 Lernen Sie Ihren TrekStor eBook Reader Pyrus 2 LED kennen

6.1 Bedienelemente

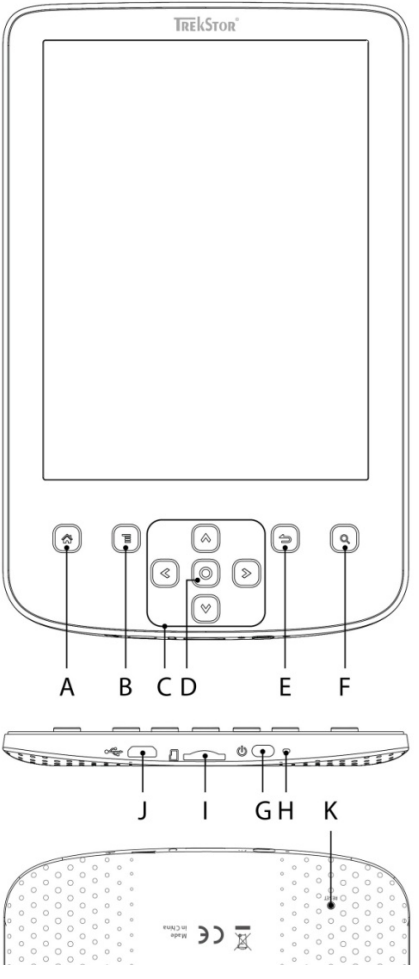

(A) **Home-Screen aufrufen**

Mit Hilfe der -Taste gelangen Sie von jeder Seite aus wieder zurück zum Home-Screen.

(B) **Menü aufrufen**

Mit dieser Taste lassen sich die Menüs des eBook Readers aufrufen. Wenn Sie z. B. ein eBook geöffnet haben, lässt sich über diese Taste das eBook-Menü aufrufen. Weitere Menüs können bei „Bibliothek", „Lesezeichen", „Extras" oder „Bilder" aufgerufen werden. Die Menüs bieten Ihnen Handlungsoptionen innerhalb der jeweiligen Funktion und sind ihnen entsprechend angepasst.

(C) **Navigations-Tasten**

Mithilfe dieser Richtungstasten können Sie Bücher auswählen, innerhalb von Menüs navigieren und Seiten umblättern.

(D) **OK-Taste**

Mit dieser Taste bestätigen Sie Ihre aktuelle Auswahl.
Sie haben hier auch die Möglichkeit, das Display bei Bedarf (beispielsweise im Dunkeln) zu beleuchten. Halten Sie dafür die OK-Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt, um die integrierte Beleuchtung ein- bzw. auszuschalten.

(E) **Zurück-Taste**

Mit der -Taste gelangen Sie immer um genau eine Ebene zurück bzw. schließen oder verlassen das von Ihnen aufgerufene Menü oder die gerade bestehende Ansicht.

(F) **Suchen/Vergrößern**
Hier können Sie Suchfunktion aktivieren und nach einzelnen Wörtern im Buch suchen. Wenn Sie die Taste länger gedrückt halten, können Sie die Schriftgröße oder etwa einen Bildausschnitt vergrößern oder verkleinern.

(G)/(H) **Power-Taste (Ein/Aus) mit Ladeanzeige**
Drücken Sie die -Taste für 2 - 3 Sekunden, um den eBook Reader ein- bzw. wieder auszuschalten. Während des Ladevorgangs leuchtet die Status-LED. Sobald der Ladevorgang beendet ist, erlischt die Status-LED.
Drücken Sie die -Taste kurz, um den Standby-Modus zu aktivieren. Es erscheint der Standby-Bildschirm. Zum Weiterlesen an gleicher Stelle drücken Sie die Power-Taste erneut.

(I) **microSD-/microSDHC-Karteneinschub**
Sie können den Speicher dieses eBook Readers mit microSD-/microSDHC-Speicherkarten bis zu einer Größe von 32 GB erweitern. Schieben Sie die Speicherkarte mit den Kontakten nach oben (wie über dem Speicherkartenslot abgebildet) in den Speicherkartenslot bis Sie ein leichtes Einrasten spüren.

(J) **Micro-USB-Buchse**
Verbinden Sie Ihren eBook Reader über die Micro-USB-Buchse und das mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem Computer. So können Sie neue eBooks auf Ihrem Reader speichern und den Akku laden. Zum Laden des Akkus können Sie den Reader

alternativ auch mit einem passenden Netzteil (z. B. den TrekStor USB-Charger e.fs) über die Steckdose aufladen.

(K) **Reset**
Falls Ihr eBook Reader nicht mehr reagiert, können Sie mit der Reset-Taste auf der Rückseite das Gerät neu starten. Nehmen Sie dafür einen dünnen Stift oder eine Büroklammer zu Hilfe.

ⓘ Bitte benutzen Sie keine Nadel oder ähnliche spitze Gegenstände, da Sie damit Ihren eBook Reader beschädigen können.

7 Den eBook Reader in Betrieb nehmen

Sie müssen den eBook Reader vor dem Erstgebrauch und bei geringer Akkukapazität aufladen.

7.1 Den eBook Reader aufladen

Sobald Sie Ihren eBook Reader über das beiliegende Micro-USB-Kabel mit einem Computer oder mithilfe eines Netzteils (z. B. TrekStor USB-Charger e.fs) mit einer Steckdose verbinden, wird er automatisch aufgeladen. Benutzen Sie zum Aufladen die PC-Variante, braucht ein vollständiger Ladezyklus etwa 3 Stunden, beim Laden mit dem USB-Netzteil circa 1,5 Stunden. Der Ladevorgang wird automatisch beendet, um ein Überladen zu verhindern.

ⓘ Während des Ladevorgangs leuchtet die Status-LED am Ein/Aus-Schalter ⏻ grün. Sobald der Ladevorgang beendet ist, erlischt die Status-LED.
ⓘ Die maximale Akkulaufzeit wird nach ca. 10 Ladezyklen erreicht.

Dank des intelligenten Stromsparmanagements des eBook Reader können Sie mit nur einer Akkuladung wochenlang lesen. Unter "EINSTELLUNGEN" können Sie die Stromspar-Einstellungen zusätzlich an Ihr persönliches Leseverhalten anpassen. Bitte beachten Sie, dass dies die Akkulaufzeit beeinflussen kann.

Ist der eBook Reader eingeschaltet, wird der Akkustatus oben rechts im Display angezeigt.

7.2 Den eBook Reader ein- und ausschalten

Zum Einschalten des eBook Readers drücken Sie die ⏻-Taste für ca. 2 Sekunden. Warten Sie ein paar Sekunden, bis der Home-Screen angezeigt wird.

ⓘ **Info:** Schaltet sich der eBook Reader nicht ein, muss er geladen werden.
ⓘ **Info:** Wählen Sie beim ersten Starten bitte zunächst Ihre Sprache aus und stellen
Sie Datum und Uhrzeit ein.

Um Ihren eBook Reader auszuschalten, drücken Sie die ⏻-Taste für ca. 2 Sekunden.

8 Der Home-Screen des eBook Readers

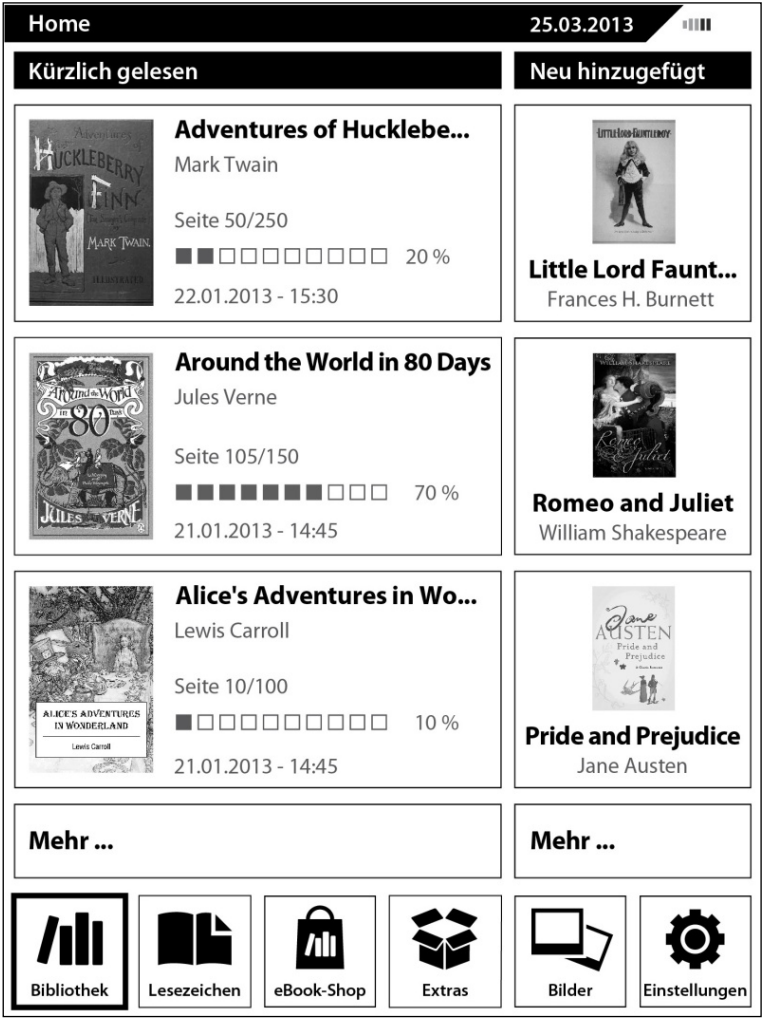

Auf dem Home-Screen werden neben Datum und Akkuladestand die zuletzt aufgerufen Bücher links und die als letzte auf den Reader übertragenen Bücher rechts angezeigt. Darunter finden Sie unter dem Menüpunkt „Mehr“ die Möglichkeit weitere Titel aufzurufen. Über den Navigationspunkt „BIBLIOTHEK“ können Sie außerdem Ihre eBook-Sammlung aufrufen.
Die Menüleiste schließt den Home-Screen unten ab.

Auf dem Home-Screen finden Sie die Bücher, die Sie zuletzt gelesen und zuletzt auf den Reader geladen haben.

- Dabei wird das Buch, das als letztes von Ihnen geöffnet wurde, ganz oben auf der linken Seite mit Titelbild (Buchcover), Titel, Autor, Seitenzahl, Lesefortschritt und dem Zeitpunkt, an dem es zuletzt gelesen wurde, angezeigt.

- Darunter werden die zwei zuvor geöffneten eBooks dargestellt.

- Über die linke Schaltfläche "MEHR …" werden Ihnen weitere bereits gelesene Bücher angezeigt.

- Die drei zuletzt hinzugefügten eBooks, finden Sie unter "NEU HINZUGEFÜGT" mit Titelbild (Buchcover), Titel, Autor.

- Über die rechte Schaltfläche "MEHR …" werden Ihnen weitere bereits hinzugefügte Bücher angezeigt.

Alle auf Ihrem Reader verfügbaren eBooks erreichen Sie über die Schaltfläche "BIBLIOTHEK".

Wählen Sie mit Hilfe der Navigationstasten ein Buch aus der Übersicht oder in der Bibliothek aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste.

Die aktuelle Auswahl wird immer mit einer dicken Linie gekennzeichnet.

9 Weitere Funktionen des eBook Readers

Auf dem Home-Screen finden Sie im unteren Bereich weitere Funktionen des eBook Readers. Sie erreichen den Home-Screen des eBook Readers mit der (⌂)-Taste.

9.1 Bibliothek

Über die Schaltfläche "BIBLIOTHEK" erreichen Sie alle eBooks auf Ihrem Reader. Es werden bei Druck auf die Menü-Taste (☰) die nachstehenden Untermenüs angezeigt:

9.1.1 Favoriten

Unter "FAVORITEN" werden die Titel angezeigt, die Sie zuvor als Favorit gekennzeichnet haben. Mit einem weiteren Druck auf die (☰) Menü-Taste können Sie im nächsten Menü die angelegten Favoriten einzeln löschen oder alle zugleich.

9.1.2 Lesezeichen

Unter "LESEZEICHEN" werden ihnen die Lesezeichen des ausgewählten Buches angezeigt, die von Ihnen angelegt wurden. Mit einem weiteren Druck auf die (☰) Menü-Taste können Sie im nächsten Menü unter "LESEZEICHEN ENTFERNEN" alle Lesezeichen in diesem Buch löschen. Unter "ALLE LESEZEICHEN

LÖSCHEN" können Sie **alle Lesezeichen sämtlicher Bücher** entfernen.

9.1.3 Suche

Sie haben die Möglichkeit, ein Buch über den Titel, den Namen des Autors oder den Dateinamen mithilfe der integrierten Suche zu finden. Nutzen Sie hierfür die Tastatur und navigieren Sie mit den Navigationstasten über das eingeblendete Buchstabenfeld. Wenn Sie einen Umlaut oder ein Sonderzeichen auswählen möchten, wählen Sie über die Navigationstasten die gewünschte Option über der Tastatur aus und entscheiden sich für das gewünschte Zeichen. Beenden Sie die Eingabe, indem Sie "DONE" auf der Tastatur anklicken oder die (🔍) -Taste drücken. Starten Sie den Suchvorgang, indem Sie ihn mit der OK-Taste bestätigen.

9.1.4 Sortierung

Die Reihenfolge kann über die Schaltflächen "TITEL", "AUTOR", "KÜRZLICH GELESEN" oder "NEU HINZUGEFÜGT" geändert werden.

9.1.5 Ansicht

Die eBooks werden nach Titeln sortiert und in "LISTENANSICHT" angezeigt. Über das Menü können Sie die Ansicht in "COVERANSICHT" ändern.

9.1.6 Schließen

Über Schließen wird das Menü geschlossen und Sie kehren zurück zur Bibliothek.

9.2 Lesezeichen

Hier finden Sie die von Ihnen gesetzten Lesezeichen sortiert nach Buchtiteln.

9.2.1 Lesezeichen löschen

Wenn Sie ein oder mehrere Lesezeichen eines Buches wieder entfernen möchten, können Sie jedes einzeln löschen, indem Sie das Lesezeichen über den Titel direkt auswählen und dann über die Taste ☰ das Untermenü aufrufen und dort die Option "LESEZEICHEN ENTFERNEN" wählen. Wenn Sie alle Lesezeichen entfernen möchten, die Sie zu einem Titel angelegt haben, wählen Sie einfach den Titel aus und öffnen Sie über die Taste ☰ direkt das Untermenü. Sie haben nun die Möglichkeit, alle Lesezeichen, die zu diesem Buch gespeichert wurden, gesammelt zu löschen. Unter "ALLE LESEZEICHEN LÖSCHEN" können Sie alle Lesezeichen sämtlicher Bücher entfernen.

9.2.2 Schließen

Mit dieser Option schließen Sie das Menü.

9.3 eBook-Shop

Mehr eBooks?

Mit Druck auf die OK-Taste erfahren Sie hier, wie und wo Sie neue und interessante eBooks erhalten.

9.4 Extras

Hier finden Sie Ihre Favoriten, bereits gelesene Bücher, den Explorer, der Ihre Dateien und Ordner anzeigt und das ausführliche Handbuch Ihres eBook Readers.

9.4.1 Favoriten

Unter "FAVORITEN" werden die Titel angezeigt, welche Sie zuvor als Favorit gekennzeichnet haben. Sie können die so angelegten Favoriten einzeln oder alle zusammen löschen.

9.4.2 Bereits gelesene Bücher

Unter diesem Menü werden Ihnen die bereits gelesenen Bücher angezeigt.

9.4.3 Explorer

Der Explorer stellt alle eBooks, Bilder und andere Dateien, die Sie auf Ihren Reader geladen haben, nach Ordnern sortiert dar.

ⓘ Dateiformate, die der eBook Reader nicht unterstützt, sind mit einem Fragezeichen gekennzeichnet.

Löschen: Hier können Sie Dateien direkt über das Gerät löschen. Markieren Sie dazu z. B. ein eBook oder ein Bild und wählen Sie über die ☰-Taste das Untermenü "LÖSCHEN" aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl im darauffolgenden Fenster mit "JA".

Im Explorer suchen: Wenn Sie eine Datei im Explorer suchen möchten, gehen Sie bitte genauso vor, wie bei der Suche nach eBooks (9.1.3).

Ansicht: Hier können Sie zwischen internem und externem Speicher umschalten.

9.4.4 Benutzerhandbuch

Hier finden Sie die ausführliche Anleitung für Ihren eBook Reader.

9.4.5 Schließen

Mit dieser Option schließen Sie das Menü.

9.5 Bilder

In diesem Modus können Sie Bilder, die sich auf dem Gerät oder der Speicherkarte befinden, entweder in Listen- oder in Miniaturansicht anzeigen lassen. Die Ansicht können Sie durch Drücken der ☰-Taste im Bild-Menü jeweils anpassen.

Bilder öffnen: Markieren Sie mit Hilfe der Navigationstasten das gewünschte Bild und öffnen Sie es, indem Sie die OK -Taste drücken. Wenn Sie ein Bild geöffnet haben, stehen Ihnen über die ☰-Taste noch weitere Darstellungsoptionen zur Verfügung.

9.5.1 Drehen

Sie können das gewählte Bild um 90 Grad im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen. Wählen Sie dazu die bevorzugte Drehrichtung aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

9.5.2 Vergrößern/Verkleinern

Wählen Sie im Menü "VERGRÖßERN" oder "VERKLEINERN" aus, um in das Bild hinein- oder herauszuzoomen. Über den ⮌-Button gelangen Sie wieder zur ursprünglichen Größe des Bildes zurück.

9.5.3 Diashow

Hier können Sie einstellen, ob und wie schnell Ihre Bilder nacheinander als Diashow eingeblendet werden sollen.

9.5.4 Bildinformation

Bei diesem Menüpunkt werden Name, Dateityp, Größe und Auflösung zum angezeigten Bild dargestellt. Drücken Sie die OK-Taste um zur Bildansicht zurückzukehren.

9.5.5 Schließen

Mit dieser Option schließen Sie das Menü und kehren zur Bildansicht zurück.

9.6 Einstellungen

Um Ihren Reader optimal auf Ihr Leseverhalten einstellen zu können, stehen Ihnen unter "EINSTELLUNGEN" verschiedene Anpassungsoptionen zur Verfügung.

9.6.1 Helligkeit einstellen

Hier haben Sie die Möglichkeit, das Licht ein- und auszuschalten. Bei eingeschaltetem Licht lässt sich die Helligkeit über die Navigationstasten ◄ ► auf der im Menü sichtbaren Skala einstellen.
Haben Sie Ihre Einstellung gefunden, bestätigen Sie mit der OK-Taste. Ihr eBook Reader merkt sich die letzte Helligkeitseinstellung.

ⓘ Beim Lesen können Sie die Beleuchtung durch Drücken der OK-Taste ca. 2
Sekunden einfach ein- bzw. ausschalten.
ⓘ Die Stärke der Beleuchtung hat unmittelbar Einfluss auf die Akkureichweite. Je
höher Sie die Beleuchtung einstellen, desto geringer ist die Akkulaufzeit.

9.6.2 Anzeige aktualisieren

Definieren Sie hier, wie oft die Seite eines eBooks komplett neu aufgebaut werden soll. Je seltener die Seite neu aufgebaut wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das sogenannte Ghosting auf dem Display Ihres Readers auftritt.

ⓘ "Ghosting" ist ein normaler Effekt, der bei Displays, die mit digitaler Tinte arbeiten, auftreten kann. Wenn mehrere Seiten nacheinander ohne vollständige Aktualisierung der Anzeige aufgerufen werden, kann es dazu kommen, dass

"Reste" der vorherigen Seiten auf den nachfolgenden Seiten durchscheinen.

Ghosting lässt sich durch eine häufige Aktualisierung der Anzeige verhindern. Dies benötigt jedoch mehr Strom als eine seltenere Aktualisierung. Sie können bei Ihrem eBook Reader wählen, ob dieser nach jeder, nach 2, 3, 4 oder nach 5 Seiten einen vollständigen Seiten-Refresh durchführt.

9.6.3 Stromspareinstellungen nutzen

Automatisches Ausschalten
Stellen Sie ein, wann sich Ihr Gerät automatisch komplett abschaltet, um den Stromverbrauch Ihres Readers zu reduzieren.

Die Zeitspanne bis zum automatischen Ausschalten beginnt erst, wenn der Reader in den Standby-Modus wechselt. Sollten Sie die Standby-Funktion ausgeschaltet haben, startet die Zeitspanne, wenn Sie zum letzten Mal eine Taste an Ihrem Reader gedrückt haben.

Ihr Lesefortschritt wird auch beim Ausschalten immer gespeichert, so dass Sie beim nächsten Lesen wieder genau dort beginnen können, wo Sie aufgehört haben.

Drücken Sie die ⏻-Taste für ca. 2 Sekunden, um den eBook Reader wieder einzuschalten. Wenn der Reader ausgeschaltet

war, öffnet sich nach dem erneuten Einschalten immer der Home-Screen.

Standby
Im Standby-Modus werden, im Gegensatz zum Ausschalten, einige Funktionen weiter im Hintergrund ausgeführt. Stellen Sie hier ein, nach welcher Zeit der Standby-Modus automatisch aktiviert werden soll, wenn keine Taste gedrückt wird.

Drücken Sie die ⏻-Taste kurz, um den Standby-Modus zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Wenn Sie den eBook Reader wieder aus dem Standby "aufwecken", wird Ihnen die letzte Seite bzw. das letzte Menü angezeigt, das Sie vor dem Einschalten des Standby-Modus aufgerufen hatten.

9.6.4 Datum & Uhrzeit
Hier können Sie die Uhrzeit und das Datum auf Ihrem Gerät einstellen. Nutzen Sie die Navigationstasten, um die Einstellungen vorzunehmen und bestätigen Sie anschließend mit "OK".

9.6.5 Sprache einstellen:
Um die Systemsprache auf Ihrem eBook Reader zu ändern, öffnen Sie den Menüpunkt "SPRACHE" und wählen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Sprache aus. Bestätigen sie anschließend mit der OK-Taste.

9.6.6 Formatieren

Wenn Sie diese Funktion auswählen, haben Sie die Möglichkeit, den eBook Reader bzw. die microSD-Karte zu formatieren. Bei dieser Aktion werden **alle** Daten des ausgewählten Speichers gelöscht.
Sichern Sie deshalb bitte Ihre Daten vor der Formatierung.

9.6.7 Auf Standardeinstellungen zurücksetzen

Mit dieser Funktion setzen Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück. Es werden **keine** Daten (z. B. eBooks oder Bilder) auf Ihrem eBook Reader gelöscht.

9.6.8 Geräteinformationen

Die Geräteinformation enthält alle wichtigen Informationen, die das System Ihres eBook Readers betreffen. Hier wird die Firmware-Version, die Speichergröße sowie der verfügbare Speicherplatz des internen Speichers und ggf. der externen Speicherkarte angezeigt.

9.6.9 DRM-Autorisierungsinformation

Sofern Sie Ihr Gerät bereits mit Adobe® Digital Editions (ADE) über den PC autorisiert haben, wird hier Ihre Adobe-ID angezeigt. Falls nicht, autorisieren Sie bitte Ihr Gerät wie unter Punkt 13.2.4. beschrieben.

Falls Sie die DRM-Autorisierung auf Ihrem eBook Reader löschen möchten, klicken Sie auf den entsprechenden Menüpunkt und bestätigen Sie die Abfrage.

Wird die DRM-Autorisierung des eBook Readers gelöscht, werden **alle** DRM-Aktivierungen der gekauften DRM eBooks von Ihrem eBook Reader gelöscht. In diesem Fall müssen Sie Ihr Gerät erneut über Ihre Adobe®ID per ADE autorisieren.

10 Speicherkarten nutzen

10.1 Eine Speicherkarte einsetzen

Der eBook Reader unterstützt microSD-/microSDHC-Speicherkarten bis zu 32 GB. Setzen Sie die Speicherkarte wie folgt ein:

Vergewissern Sie sich, dass die Speicherkarte korrekt mit den Kontakten nach oben ausgerichtet ist. Schieben Sie die Speicherkarte in den Kartenleser bis sie einrastet.

ⓘ Sie können die Speicherkarte und den eBook Reader beschädigen, wenn Sie die Speicherkarte falsch einsetzen.

10.2 Eine Speicherkarte entfernen

Drücken Sie die Speicherkarte zum Entfernen zunächst leicht an und entfernen Sie sie dann vorsichtig.

ⓘ Beim Einsetzen oder Abziehen der Speicherkarte im eBook Reader kann es einige
Sekunden dauern, bis der eBook Reader die Inhalte aktualisiert.

ⓘ Zeigt der eBook Reader nach dem Einsetzen einer microSD-/microSDHC
Speicherkarte keine Reaktion, so entfernen Sie sie bitte vorsichtig und stecken sie erneut ein.

ⓘ Ziehen Sie die Speicherkarte nicht ab, während die Inhalte der Speicherkarte
wiedergegeben werden. Hierdurch wird der Betrieb des Lesegeräts unterbrochen und der eBook Reader muss gegebenenfalls neu gestartet werden.

10.3 Einschränkungen bei NTFS Dateisystemen

Falls Ihre Speicherkarte im Format NTFS formatiert ist, werden gespeicherte eBooks durch Adobe® Digital Editions nicht erkannt, wenn Ihr eBook Reader mit dem PC verbunden ist. (Empfohlenes Dateisystem: FAT32)

11 Mit dem eBook Reader lesen

11.1 eBooks öffnen

11.1.1 Über die Bibliothek

Sie können ein eBook entweder direkt auf dem Home-Screen auswählen und lesen, oder Sie öffnen Ihre Bibliothek und wählen das Buch dort aus.

Die eBooks werden nach Titeln sortiert und in Listenansicht angezeigt. Über das Menü können Sie die Ansicht in die Buchcoveransicht ändern und die Sortierung entweder nach "TITEL", "AUTOR", "KÜRZLICH GELESEN" oder "NEU HINZUGEFÜGT" anzeigen lassen. Unter "FAVORITEN" werden eBooks angezeigt, die Sie zuvor als Favorit gekennzeichnet haben.

Darüber hinaus haben Sie im Untermenü der Bibliothek die Möglichkeit innerhalb der Titel, der Autorennamen und Dateinamen zu suchen. Rufen Sie dazu über die ☰-Taste im Untermenü die Option „*SUCHE*" auf. Gehen Sie bei der Suche bitte genauso vor wie unter 9.1.3 beschrieben.

11.1.2 Über den Home-Screen

Öffnen Sie ein Buch, indem Sie es mit den Navigationstasten auswählen und danach mit der OK-Taste bestätigen.

11.2 eBooks lesen

Wenn Sie ein eBook geöffnet haben, können Sie über die Navigationstasten darin blättern. In der Leiste über dem eBook wird Ihnen der Buchtitel, die Seite, auf der Sie sich gerade befinden, sowie die Gesamtseitenzahl des Buches angezeigt.

ⓘ Die Gesamtseitenzahl eines eBooks kann sich je nach eingestellter Schriftgröße, Seitenrändern bzw. Zeilenabstand ändern.

Nutzen Sie die (☰)-Taste, um das eBook-Menü aufzurufen, weitere Informationen über das Buch zu erhalten, Einstellungen vorzunehmen oder Lesezeichen zu setzen.

11.2.1 Lesezeichen setzen

Über diese Aktion können Sie eine bestimmte Seite in Ihrem Buch markieren, damit Sie diese bei erneutem Lesen schnell wiederfinden. Wenn auf der Seite, die Sie gerade lesen, bereits ein Lesezeichen gesetzt wurde, wird an dieser Stelle die Option "LESEZEICHEN ENTFERNEN" angezeigt.

11.2.2 Lesezeichen

Hier finden Sie eine Liste mit den Lesezeichen, die innerhalb des aktuellen Buches bereits gesetzt wurden. Navigieren Sie zu dem gewünschten Lesezeichen und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste. Wenn Sie ein oder alle Lesezeichen in einem Buch löschen möchten, wählen Sie die Option

"LESEZEICHEN ENTFERNEN" bzw. "DIESE LESEZEICHEN LÖSCHEN" und bestätigen Sie den Löschvorgang mit "JA".

11.2.3 Inhaltsverzeichnis

Hier können Sie das Inhaltsverzeichnis aufrufen. Navigieren Sie zu dem gewünschten Kapitel bzw. Abschnitt und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste.
Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Buch über ein Inhaltsverzeichnis verfügt.

11.2.4 Gehe zu Seite

Öffnen Sie eine bestimmte Seite Ihres eBooks über die Eingabe der Seitenzahl. Geben Sie einfach mit Hilfe der Navigationstaste die gewünschte Seitenzahl ein und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste.

11.2.5 Wortsuche

Hier können Sie bestimmte Wörter innerhalb des Buches suchen. Gehen Sie dabei so vor wie unter 9.1.3 beschrieben. Ist die Suche erfolgreich, wird das gesuchte Wort in allen Stellen im eBook markiert, in denen es vorkommt. Über die Navigationstasten können Sie zum nächsten Suchergebnis springen.

11.2.6 Schriftgröße

Für jeden ist eine andere Schriftgröße zum Lesen angenehm. Ihr eBook Reader bietet Ihnen daher die Möglichkeit, aus 6 verschiedenen Schriftgrößen diejenige auszuwählen, die für sie am komfortabelsten ist.

11.2.7 Schriftart

Wenn Sie ein Dokument im Format *.txt geöffnet haben, können Sie aus verschiedenen Schriftarten für die Darstellung des Textes wählen.

ⓘ Diese Option besteht **ausschließlich für** Dokumente im **.txt-Format**!

11.2.8 Zeilenabstand

Wählen Sie den für Sie passenden Zeilenabstand für ein entspanntes Leseerlebnis aus.

ⓘ Diese Option besteht **ausschließlich für** Dokumente im **.txt-Format**!

11.2.9 Seitenränder

Stellen Sie hier die Breite der Seitenränder ein.

11.2.10 Helligkeit

Hier haben Sie die Möglichkeit, das Licht ein- und auszuschalten. Bei eingeschaltetem Licht lässt sich die Helligkeit über die Navigationstasten ◄ ► auf der im Menü sichtbaren Skala einstellen. Haben Sie Ihre Einstellung gefunden, bestätigen Sie mit der OK-Taste. Ihr eBook Reader merkt sich die letzte Helligkeitseinstellung.

11.2.11 Nur Text (Reflow)

Mit dieser Option können Sie Bilder aus PDF-Dateien ausblenden lassen, um nur den Text lesen zu können.

Info: Diese Option besteht ausschließlich für Dokumente im .pdf-Format!

11.2.12 Bildschirm drehen

Sie können die Anzeige des eBooks um 90 Grad im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen. Wählen Sie einfach Ihre bevorzugte Drehrichtung aus.

11.2.13 Automatisches Umblättern

Das ist Ihr „rhythmischer Lese-Tempomat". Mit dieser Funktion können Sie ein Zeitintervall einstellen, in dem die Seiten Ihres eBooks automatisch umgeblättert werden. Diese Option ermöglicht Ihnen freihändiges Lesen.

11.2.14 Seitenaktualisierung

Hier können Sie wählen, in welchem Abstand sich die Anzeige auf dem Display komplett neu lädt. Weitere Informationen zum Seitenaufbau und zum sogenannten Ghosting finden Sie unter 9.6.2.

11.2.15 Favoriten hinzufügen oder entfernen

Fügen Sie das aktuelle eBook über diesen Menüpunkt zur Liste Ihrer favorisierten eBooks hinzu. Die Favoritenliste finden Sie nach Titeln sortiert im Optionsmenü der Bibliothek. Ist das

aktuelle Buch bereits als Favorit gekennzeichnet können Sie es hier auch wieder aus den Favoriten entfernen.

11.2.16 Als gelesen markieren

Hier können Sie das aktuelle Buch als gelesen markieren. Ist das Buch bereits als „gelesen" markiert, können sie es wieder in den Status „ungelesen" zurücksetzen.

11.2.17 Buchinformation

Wenn Sie diesen Menüpunkt aufrufen, werden Titel, Autor, Verlag, Format Dateigröße und DRM-Schutz des eBooks angezeigt.

11.2.18 Decodierung

Wird ein eBook aufgrund eines nicht standardisierten Schriftsatzes nicht ordnungsgemäß auf Ihrem eBook Reader angezeigt, können Sie unter dem Menüpunkt „Decodierung" den Schriftsatz anpassen lassen, sofern es das eBook unterstützt.

11.2.19 Schließen

Mit dieser Option schließen Sie das Menü und können in Ihrem Buch weiterlesen.

12 An einen Computer anschließen

Um Bilder oder eBooks zu laden, kann der eBook Reader mit dem beigelegten Micro-USB-Kabel an einen Computer angeschlossen werden.

Nachdem Sie ihn erfolgreich mit dem Computer verbunden haben, schaltet sich der eBook Reader in den USB-Modus und der Lese-Modus wird unterbrochen.

Der eBook Reader wird jetzt als "WECHSELDATENTRÄGER" (Windows) bzw. als "LAUFWERK" (Mac) "TREKSTOR" erkannt und angezeigt. Doppelklicken Sie auf den Wechseldatenträger bzw. auf das Laufwerk des eBook Readers, um es zu öffnen.

Der microSD-/microSDHC-Kartenleser des eBook Readers wird als weiterer "WECHSELDATENTRÄGER" oder als weiteres "LAUFWERK" mit dem Namen "TREKSTOR" erkannt und angezeigt. Hierauf können Sie aber nur zugreifen, wenn sich eine Speicherkarte im Karteneinschub befindet.

13 Neue eBooks auf Ihren eBook Reader laden

Um neue eBooks auf Ihren Reader zu laden, schließen Sie ihn bitte zunächst über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel an einen Computer an (siehe Kapitel 12).

13.1 eBooks ohne Kopierschutz und Bilder auf den eBook Reader übertragen

Wählen Sie die gewünschten eBooks auf Ihrem Computer aus und kopieren Sie diese in ein beliebiges Verzeichnis auf dem Wechseldatenträger "TREKSTOR" Ihres eBook Readers. Gehen Sie ebenso vor, wenn Sie Bilder auf den eBook Reader übertragen möchten.

13.2 ePUB- und PDF-Dateien mit DRM-Schutz auf den Reader übertragen

Dieser eBook Reader unterstützt auch Inhalte, die mit dem Adobe® ADEPT-Kopierschutz versehen wurden.

13.2.1 Warum DRM?

Viele eBooks sind mit einem DRM-Schutz verschlüsselt. Diese Verschlüsselung dient dazu, das Urheberrecht von Autoren und Verlagen zu schützen. Indem ein eBook beim Download auf ein Gerät oder einen Rechner an eine bestimmte Adobe® ID gebunden wird, kann dieses nicht auf beliebig vielen weiteren Geräten wiedergegeben werden. So soll eine Verbreitung

urheberrechtlich geschützter Inhalte zum Beispiel über Tauschbörsen im Internet verhindert werden.

13.2.2 Adobe® ID

Sie benötigen eine **Adobe® ID**, um Ihr Gerät auf Ihren Namen anzumelden und kopiergeschützte eBooks für Ihr Gerät zu autorisieren. Die Registrierung einer Adobe® ID ist kostenlos und kann ganz einfach unter www.adobe.de oder während der Installation von Adobe® Digital Editions durchgeführt werden.

Die Software Adobe® Digital Editions können Sie kostenlos über http://www.adobe.com/de/products/digitaleditions herunterladen.
Diese dient zum Download von DRM-kopiergeschützten eBooks und zum Übertragen dieser eBooks auf Ihren Reader.

13.2.3 Adobe® Digital Editions (ADE) installieren

Um Adobe® Digital Editions (ADE) herunterladen zu können, muss Ihr Computer mit dem Internet verbunden sein.

Sie können Adobe® Digital Editions unter http://www.adobe.com/de/products/digitaleditions herunterladen. Bitte folgen Sie den Anweisungen des Programms, um ADE zu Installieren.

Bei der Einrichtung von ADE können Sie Ihre kostenlose Adobe® ID anlegen, falls Sie noch keine besitzen. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und füllen Sie das Onlineformular gemäß

der Anleitung aus. Nach der Anmeldung kehren Sie zum ADE-Fenster zurück.

13.2.4 Gerät autorisieren

Geben Sie Benutzername und Passwort zur Aktivierung Ihres Adobe® Kontos ein. Schließen Sie nun Ihren eBook Reader an den PC an. ADE erkennt den eBook Reader und fordert Sie zur Autorisierung des Geräts auf.

Ab Adobe®Digital Editions Version 2.0

Verbinden Sie Ihren eBook Reader mit dem Computer. Klicken Sie oben links auf das Gerät "TrekStor" und danach auf das kleine Rädchen rechts oberhalb davon. Wählen Sie "Gerät autorisieren" und folgen Sie den Anweisungen der Software bis der eBook Reader mit Ihrer Adobe®ID verknüpft ist.

Führen Sie die Autorisierung unbedingt durch, um kopiergeschützte eBooks auf Ihr Gerät zu übertragen. Ohne eine erfolgreiche Autorisierung ist dies nicht möglich.

ⓘ Jede Adobe® ID unterstützt maximal 6 mobile Geräte.

Nach der Autorisierung wird der eBook Reader in der linken Spalte in Adobe® Digital Editions angezeigt. Die Inhalte auf dem Reader werden im rechten Fenster angezeigt.

13.2.5 Ein eBook mithilfe von Adobe® Digital Editions herunterladen

Bitte gehen Sie folgendermaßen vor, um ein eBook mithilfe von Adobe® Digital Editions auf Ihren TrekStor eBook Reader zu laden:

1) Sie haben ein Buch in einem Internet-Shop Ihrer Wahl erworben und möchten es nun herunterladen. Wählen Sie dazu den Download-Link auf der Seite aus.

2) Es öffnet sich nun ein Dialog-Fenster. Wählen Sie in diesem Fenster die Option "ÖFFNEN MIT ADOBE® DIGITAL EDITIONS" aus und bestätigen Sie mit "OK".

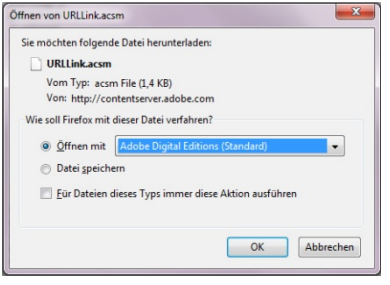

Nun öffnet sich Adobe® Digital Editions und Ihr eBook wird heruntergeladen und im Ordner "MY DIGITAL EDITIONS" (Windows® 7: "BIBLIOTHEKEN ➔ DOKUMENTE" bzw. Windows® XP: "EIGENE DATEIEN" gespeichert.

Sie können das eBook nun per Drag & Drop auf Ihr Gerät kopieren. Klicken Sie dazu das eBook an und ziehen Sie es mit gedrückter Maustaste auf Ihren Reader *("TREKSTOR").*

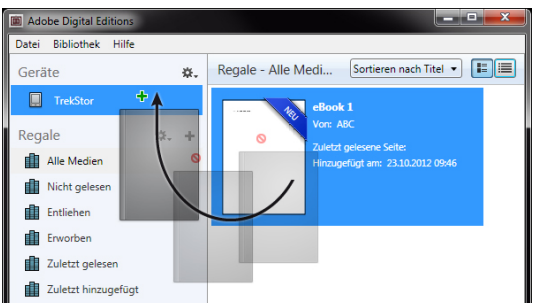

oder

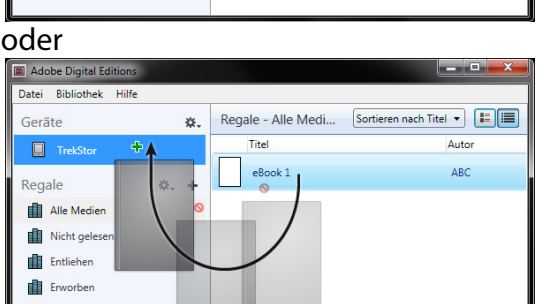

Nach erfolgreicher Übertragung kann das eBook auf Ihrem Reader angezeigt werden.

Wenn Adobe® Digital Editions das eBook nicht automatisch herunterladen und öffnen kann, laden Sie die *.acsm-Datei des eBooks herunter und gehen folgendermaßen vor:

Öffnen Sie den Ordner, in den Sie die *.acsm-Datei heruntergeladen haben. Doppelklicken Sie auf die *.acsm Datei

und beenden Sie so den Download des eBooks mithilfe von Adobe® Digital Editions. Nun sollte der Download starten und das eBook mit Ihrer Adobe® ID verknüpft werden.

ⓘ Wird die DRM-Autorisierung des eBook Reader gelöscht, werden **alle** DRM-Aktivierungen der gekauften DRM eBooks von Ihrem eBook Reader gelöscht. In diesem Fall müssen Sie Ihr Gerät erneut über Ihre Adobe®ID per ADE autorisieren.

ⓘ Weitere Informationen zu Adobe® Digital Editions, Ihrer Adobe® ID und dem
Adobe® ADEPT-Kopierschutz erhalten Sie unter
http://www.adobe.com/de/products/digitaleditions/help/.

13.3 eBooks mithilfe der TrekStor eReader Suite übertragen

Regelmäßige Updates, eBook Verwaltung und Synchronisation sowie direkter Zugriff auf Ihren eBook-Shop - die kostenlose eReader Suite übernimmt alle Aufgaben, die Ihnen ein komfortables Lesen ermöglichen.

13.3.1 TrekStor eReader Suite installieren

a) Verbinden Sie Ihren eBook Reader über das mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem PC oder MAC.
b) Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.
c) Zum Starten der Installation befolgen Sie folgende Schritte:

Windows: Öffnen Sie im Arbeitsplatz das Laufwerk mit der Bezeichnung "TREKSTOR", starten Sie die "EREADER SUITE" Installationsdatei und folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms.

Mac OS: Wählen Sie im Finder das Gerät "TREKSTOR" aus und schieben Sie die Datei "EREADER SUITE" in den Programmordner. Starten Sie im Ordner "PROGRAMME" die Anwendung "EREADER SUITE" und folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms.

13.3.2 TrekStor eReader Suite bedienen

Die eReader Suite ist in drei Bereiche aufgeteilt:

Home
Hier finden Sie Informationen rund um Ihr Gerät wie Neuigkeiten, Hilfe und Tipps. Darüber hinaus können Sie Datenblätter, Handbücher oder Updates herunterladen.
Die Home-Seite verschafft Ihnen außerdem einen Überblick über den verfügbaren Speicherplatz, die verknüpfte Adobe® ID, die Geräte-Registrierung und die aktuelle Firmware-Version.

Shop
Greifen Sie direkt auf den integrierten eBook-Shop zu, stöbern Sie in aktuellen Angeboten oder erwerben Sie neue eBooks.

ⓘ Bitte wenden Sie sich an den Betreiber Ihres eBook-Shops, wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen.

Bücher

Behalten Sie immer den Überblick über Ihre eBooks und synchronisieren Sie die eBooks auf Ihrem Computer mit Ihrem eBook Reader. So haben Sie Ihre Bibliothek immer parat.

ⓘ Zur Nutzung DRM-geschützter eBooks wird Adobe® Digital Editions sowie eine Adobe® ID benötigt.

14 eBook Reader vom Computer abmelden und trennen

ⓘ Befolgen Sie bitte den empfohlenen Abmeldevorgang, um Schäden am Gerät
oder Datenverlust zu vermeiden!

Windows® 8/7/Vista™/XP
Klicken Sie mit der linken Maustaste unten rechts in der Taskleiste auf das Symbol "HARDWARE SICHER ENTFERNEN". Klicken Sie in dem erscheinenden Kontextmenü auf "USB-MASSENSPEICHERGERÄT – LAUFWERK ENTFERNEN" und trennen Sie Ihren eBook Reader danach vom Computer.

Mac® OS X ab 10.6
Bitte entfernen Sie das Laufwerk "TREKSTOR" vom "SCHREIBTISCH", indem Sie auf das Laufwerk-Symbol klicken und es auf das Papierkorb-Symbol ziehen. Nun können Sie den eBook Reader von Ihrem Computer trennen.

15 Den eBook Reader in Bereitschaftsmodus setzen

Drücken Sie die ⏻-Taste kurz, um den Standby-Modus zu aktivieren. Es erscheint der Standby-Bildschirm. Zum Weiterlesen an gleicher Stelle drücken Sie die Power-Taste erneut.

16 Den eBook Reader ausschalten

Um Ihren eBook Reader auszuschalten, drücken Sie die ⏻-Taste für ca. 2 Sekunden.

17 Reset / Zurücksetzen

Falls Ihr eBook Reader nicht mehr reagiert, können Sie durch Drücken der Reset-Taste (K) auf der Rückseite das Gerät neu starten. Benutzen Sie dafür einen dünnen Stift oder eine Büroklammer.

ⓘ Bitte keine Nadel oder ähnliche spitze Gegenstände benutzen, da Sie damit Ihren eBook Reader beschädigen können.

18 Hinweise zu Copyright und Marken

Das Urheberrecht verbietet das Kopieren von Daten dieses Produkts oder der Inhalte dieser Bedienungsanleitung (Abbildungen, Referenzdokumente usw.), ganz oder teilweise, ohne die Zustimmung des Rechteinhabers.

E Ink ist ein eingetragenes Markenzeichen der E Ink Holding; Name und Design sind rechtlich geschützt.

Windows® und Windows Vista™ sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA bzw. anderen Ländern.

Mac® OS ist eine eingetragene Marke von Apple Inc. in den USA bzw. anderen Ländern.

Linux® ist eine eingetragene Marke von Linus Torwalds in den USA bzw. anderen Ländern.

Adobe® und das Adobe® Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Adobe® Systems Incorporated in den USA bzw. anderen Ländern.

TrekStor und Pyrus sind eingetragene Markenzeichen der TrekStor Ltd. in der Europäischen Union und in anderen Ländern.

Copyright © 2013 TrekStor GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Bei weiteren erwähnten Produkt- oder Firmenbezeichnungen

handelt es sich möglicherweise um Warenzeichen oder Markennamen der jeweiligen Inhaber.

18.1 CE

TREKSTOR®
Enjoy now.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8 - 10
D-64653 Lorsch, Germany

herewith declares that the products

Product: **eBook Reader Pyrus 2 LED**

Type: **electronic reading device**

comply with the following directive(s):

- **2004/108/EC** EMC Directive: Electromagnetic Compatibility
- **2006/95/EC** Low Voltage Directive

The following norms were consulted to assess conformity:

- **EN 55022:2010**
  EMC: Information technology equipment – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement
- **EN 55024:2010**
  EMC: Information technology equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement
- **EN 60950-1:2006 + A12:2011**
  Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- **2001/95/EC** **General Product Safety**
- **2002/95/EC** **RoHS: Hazardous substances in electrical and electronic equipment**
- **2009/125/EC** **Ecodesign requirements for energy-using products**

T. Koroscha

Lorsch, **23.09.2013** **Thorsten Koroscha, LPM**

18.2 Information zur Akkuentsorgung

Akku-Entsorgung
Informationspflicht gemäß Batterieverordnung (BattV)

Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Der Verbraucher ist dazu verpflichtet, nicht mehr verwendete Batterien und Akkus ordnungsgemäß zurückzugeben. Lassen Sie diese bitte nur über den Fachhandel oder durch Batteriesammelstellen entsorgen. Hiermit leisten Sie einen konkreten Beitrag zum Umweltschutz.

Seit 1998 verpflichtet die Deutsche Batterieverordnung alle Bürgerinnen und Bürger, verbrauchte Batterien und Akkus ausschließlich über den Handel oder speziell dafür eingerichtete Sammelstellen zu entsorgen (gesetzliche Rückgabepflicht).

Handel und Hersteller sind verpflichtet, diese Batterien und Akkus unentgeltlich zurückzunehmen und ordnungsgemäß zu verwerten oder als Sondermüll zu beseitigen (gesetzliche Rücknahmepflicht).

Der verbaute Li-Polymer Akku dieses Geräts ist mit dem nebenstehenden Zeichen (bestehend aus einer durchgestrichenen Mülltonne und der Art des verwendeten Akkus) gekennzeichnet.

Akku ausbauen

⚠ Bevor Sie Ihr ausgedientes Gerät zur Entsorgung geben, muss der Akku aus dem Gerät entfernt werden.

Battery disposal
Reporting requirement according to the Battery Directive (BattV)

Batteries are not part of the domestic waste. The consumer is obliged to return no longer used batteries properly. Please dispose of them by a specialized trade or a battery collection point. Hereby you make an important contribution to environmental protection.

Since 1998 the German Battery Directive compels all citizens to dispose of used batteries exclusively through the trader or specially equipped departments (legal return obligation).

Trade and manufacturers are committed to take back batteries for free and to exploit it properly or to remove it as special waste (legal take-back obligation).

The built-in lithium-polymer battery of this device is marked with the adjoining symbol, consisting of a crossed out bin and the used battery type.

Remove battery

⚠ Before you return a disused device for disposal, the battery has to be removed from the device.

19 Supportinformationen

Sollten Sie Fragen zu Ihrem TrekStor Produkt haben, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Überprüfen Sie anhand der Produkteigenschaften und der Funktionen Ihres Gerätes (auf der Verpackung ersichtlich), ob Sie die richtigen Einstellungen vorgenommen haben.
- Lesen Sie aufmerksam die gesamte Bedienungsanleitung.
- Informieren Sie sich auf unserer Website **www.trekstor.de** über aktuelle Informationen zu Ihrem Produkt (z. B. neu verfügbare Firmware-Updates).

Wenn Sie weitergehende Fragen zu Ihrem Produkt haben, beachten Sie bitte die folgenden TrekStor Supportoptionen:

FAQ

Der FAQ-Bereich unserer Website bietet Ihnen vielfältige Problemlösungshinweise. Hier erhalten Sie Antworten zu den am häufigsten gestellten Fragen zu unseren Produkten.

E-Mail

Füllen Sie das Supportformular auf unserer Website aus oder senden Sie eine E-Mail an **support.de@trekstor.de**

Telefonsupport

Von Deutschland aus wählen Sie bitte **01805-TREKSTOR***, **01805-87357867***.

Die Nummer der Supporthotline für andere Länder finden Sie auf unserer Website unter "SERVICE".

* 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz der DTAG, max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen.

20 Support information

If you have any questions regarding your TrekStor product, please proceed as follows:

- Check the features as well as the functions of your device (apparent on the packaging), in order to use the correct settings.
- Read the manual carefully.
- Inform yourself on our website www.trekstor.de/en about the up-to-date information concerning your product (e. g. available most recent firmware releases).

In the case you have further questions regarding your product, please note the following TrekStor support options:

FAQ
The FAQ area of our website offers you a wide range of problem solving hints.
Here you can obtain answers to the most frequently asked questions concerning our products.

E-Mail
Please fill in the support form on our website or send an E-Mail to support.en@trekstor.de. You can find mailing addresses for other countries when you click "SERVICE" at the menu bar on our website.

Phone support Please find the number of the support hotline for your country on our website under "SERVICE" as well.

21 Letzte Seite

Handbuchversion
BA-EBRPY2L-V1-11-DE-20131023

Copyright © 2013 TrekStor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Bei weiteren erwähnten Produkt- oder Firmenbezeichnungen handelt es sich möglicherweise um Warenzeichen oder Markennamen der jeweiligen Inhaber.